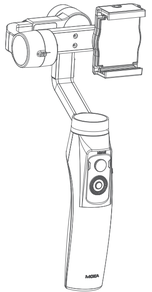

Mini-MI

QUICK START GUIDE

Visão Geral Mini-MI MOZA

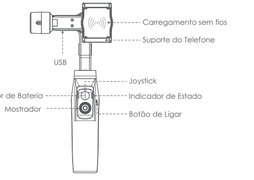

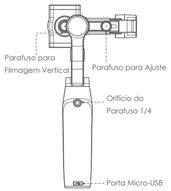

Bateria e Carregamento

O Mini-MI MOZA possui uma bateria de lítio incorporada. Antes da primeira utilização, deverá carregá-la completamente para ativar a bateria e assegurar uma operação sem problemas. Se o indicador da bateria começar a piscar, o nível da bateria estará abaixo dos 30%. Por favor, proceda ao seu carregamento. Com uma porta micro-USB universal, o Mini-Mi pode ser carregado tanto por um carregador de telemóvel como por umabateriaexterna. A bateria deixará de carregar automaticamente quando ficar completamente carregada. Por favor, desligue o carregador.

Notas:

1. Por favor, use o cabo original para carregamento fornecido com a embalagem; de outra forma, não poderá ligar a BluetoothT
2. Não sujeite a bateria a sobrecarga ou a descargas aleatórias, ou danificará a bateria!
3. Se a bateria não for usada durante um período prolongado, recarregue-a e descarregue-a de 3 em 3 meses para que continue ativa.

Montagem do Telefone

Alongue o suporte e coloque o seu telefone sobre o mesmo, seguindo as instruções mostradas na imagem A

Modo de Filmagem Vertical

Afrouxe o parafuso do manípulo existente no verso do suporte, puxe o suporte 5mm para fora, rode-o

Ajuste de Equilíbrio

Se não conseguir nivelar o telefone, pode afrouxar o parafuso de ajuste no braço da volta, e a seguir ajustar o comprimento do braço até alcançar o equilíbrio.

Iniciar

Botão LIGAR/DESLIGAR

- Pressionar demoradamente
- Pressionar uma vez: espera / saída de suspensão

Visualizar o Nível da Bateria

Indicador de Bateria

- Luz azul permanente para os indicadores superior e inferior: 70% a 100% do nível de bateria
- Luz azul permanente para o indicador inferior: 30% a 70%
- Luz azul intermitente: 0 a 30%
- Luz vermelha permanente: a carregar

Carregamento do telefone

- Carregamento sem fios
Pressione duas vezes o botão de ligar para iniciar ou interromper o carregamento sem fios. Se o nível da bateria for inferior a 20%, o carregamento sem fios será automaticamente desativado para assegurar a utilização suave do gimbal.
- Carregamento geral
Existe uma porta USB no braço da inclinação; o smartphone pode ser carregado por um cabo USB.

Joystick

- Mova o joystick para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para controlar o movimento da câmara do telefone. A velocidade de rotação dependerá da velocidade com que mover o joystick.

Modos de Acompanhamento

Indicador de Estado

- Indicador superior ligado: acompanhamento de inclinação
- Indicador superior ligado: travamento de inclinação
- Indicador inferior ligado: acompanhamento de guinada
- Indicador inferior ligado: travamento de guinada

Botão esquerdo do mostrador

- Pressionar duas vezes: travamento/acompanhamento de guinada
- Pressionar três vezes: travamento/acompanhamento de inclinação
- Pressionar demoradamente: acompanhamento de volta

Operação rápida

Botão inferior do mostrador

- Pressionar duas vezes: recentrar (voltar ao ponto inicial)
- Três vezes: selfie (câmara traseira do telefone virada para o operador)

Botão superior

- Pressione três vezes o botão superior para mudar para o Modo de Arranque. (Seguidamente, mova o joystick para a esquerda ou para a direita para rodar o telefone)

Botão direito

- Pressione duas vezes o botão da direita para mudar para o Modo de Equipamento Desportivo
(No Modo de Equipamento Desportivo, a velocidade do acompanhamento de guinada é muito elevada)

Transferir aplicação

Pode digitalizar diretamente o código QR à esquerda para transferir o "MOZA Genie".

(Android 5.0 ou superior, iOS 9.0 ou superior), ou pode procurar diretamente o "MOZA Genie" na App store para transferi-lo. (por favor, consulte o código QR para transferência da aplicação no fim da página)

⚠ 1. A aplicação "MOZA Genie", personalizada para o MOZA Mini-MI pode ajudá-lo a utilizar melhor as várias funções do gimbal.
2. Considere a última versão da aplicação como a versão de referência. As atualizações não são objeto de notificação.

Ligação ao Dispositivo

1. Ligue a fonte de alimentação do gimbal
2. Ligue o Bluetooth
3. Abra a aplicação MOZA Genie, selecione o gimbal que pretende ligar, e entre automaticamente no interface de filmagem assim que a ligação for estabelecida.

Interface da Câmara

	Pressionar uma vez o centro: Iniciar/interromper gravação Apenas válido no modo de vídeo
	Pressionar duas vezes o centro: tirar foto Válido também durante a gravação vídeo
	Pressionar uma vez: ativar o menu;
	Pressionar duas vezes: alternar entre modo de vídeo e modo de fotos
	Pressionar demoradamente: alternar entre câmara dianteira e câmara traseira
	Pressionar uma vez: reprodução rápida
	Pressionar novamente uma vez para voltar à câmara
	Pressionar uma vez: reprodução rápida
	Pressionar novamente uma vez para voltar à distância focal original
	Rodar o mostrador: zoom ZOOM IN / ZOOM OUT

Características principais da Aplicação

1. Controlo de gravação
2. Acompanhamento de objetos
3. Time-lapse
4. Panorama
4. Definições da Câmara
6. Controlo da focagem e de zoom
7. Definições do Gimbal
8. Calibragem

Menu de funções

- Rode o mostrador ou pressione uma vez o botão para cima/para baixo, para selecionar um item
- Pressione uma vez o botão da esquerda para entrar no próximo passo
- Pressione uma vez o botão da direita para voltar ao próximo passo

Modo Profissional

Depois de entrar no menu de funções e de selecionar o "modo profissional" (⚙), aparecerá o ícone de definições de parâmetros da câmara na superfície do contorno. Pode definir o obturador da câmara, iso, modo de focagem, compensação de exposição, equilíbrio de branco e outros parâmetros, e esses parâmetros podem ser ajustados se rodar o mostrador. Selecione o modo de focagem manual e rode o mostrador para focar. Depois de selecionar o menu, o mostrador não conseguirá focar.

Atualização do Firmware

Atualização do Firmware: por favor, digitalize o código QR no fim da página para detalhes da visualização do tutorial.

Calibragem

O gimbal deve ser calibrado nas situações seguintes:

1. Operação anómala do gimbal;
2. Depois do gimbal ser ligado, o ângulo horizontal é novamente deviado, e isto só pode ser resolvido depois da devolução de uma chave ao centro.
3. Desvios causados por diferença de temperatura excessiva no ambiente de funcionamento do gimbal.

Como calibrar:

Para detalhes, por favor digitalize o código QR no fim da página da visualização do tutorial.

Aviso e isenção de responsabilidade

Agradecemos ter comprado o MOZA Mini-Mi. Por favor, leia cuidadosamente este artigo antes de usar o produto. Os conteúdos mencionados neste artigo dizem respeito à sua segurança, direitos e responsabilidades legais.

1. O MOZA Mini-Mi é um instrumento de precisão e deve ser usado cuidadosamente. Por favor, leia o «Guia de Início Rápido do Mini-Mi» antes de utilizá-lo. A operação instável pode originar danos ao produto, danos a bens, e mesmo danos pessoais.
2. Este produto não é adequado para crianças.
3. Não use o MOZA Mini-Mi com produtos que não sejam recomendados pela MOZA.
4. A nossa empresa responsabiliza-se pela garantia e manutenção dos problemas do produtos em si, mas caso o utilizador não respeite estas instruções, a nossa empresa não será responsável por quaisquer perdas diretas ou indiretas causadas por operação incorreta.
5. São realizados serviços de devolução pós-venda, de substituição e de manutenção em conformidade com a política de "três garantias". A nossa empresa não assume qualquer responsabilidades por falhas do produto que sejam causadas por desmontagem destrutiva e modificação do utilizador sem autorização prévia.
6. Todos os códigos de programação deste produto estão abrangidos por direitos de autor sobre programas informáticos. Os utilizadores estão proibidos de decifrar os nossos produtos, e de obter, copiar, modificar e divulgar, independentemente do modo, os códigos de programação relativos a este produto Caso contrário, todas as consequências legais decorrentes do ponto anterior serão suportadas pelos utilizadores. A nossa empresa investigará as responsabilidades legais dos utilizadores, em conformidade com a legislação.
7. Durante a elaboração deste manual, tentamos assegurar a exatidão e integralidade dos conteúdos, mas podem mesmo assim existir erros e omissões inevitáveis. Por favor, considere o produto presente como referência.
8. O equipamento, programas informáticos, acessórios e instruções deste produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Por favor, visite o website oficial para a última versão em www.gudsen.com

SPEC	
Carga Máxima	300g
Carregamento sem fios	saída de 5W
Peso do Gimbal	543g
Dimensão do Gimbal	143*107*290(C*L*A)
Dimensão do Telefone entre	61 e 92 mm
Vida da Bateria (h)	10h
Tempo de Carregamento	3.5h
Ângulo do Eixo Mecânico	Eixo da Guinada: ± 360°
	Eixo da volta: 310°
	Eixo da inclinação: ±165°

Contactos

Website Oficial | Sina Weibo | WeChat | Instagram

Twitter | Facebook | YouTube

Transferir Aplicação

IOS | Android

Tutorial

QR Facebook para Atualização do Firmware e Calibragem

QR Wechat para Atualização do Firmware e Calibragem