


YASHICA

Cámara Digital DigiMate

Manual de usuario

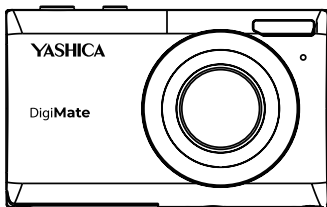

Contenido

Introducción	—P. 3
Descripción general del producto	—P. 4 - 7
Instrucciones de funcionamiento	—P. 8 - 15
Descripción general de la pantalla	—P. 16 - 29
Limpieza y mantenimiento	—P. 30
Solución de problemas	—P. 31 - 32
Especificaciones	—P. 33
Política de garantía	—P. 34 - 35

Empezando


Lea atentamente el manual antes de usarlo para garantizar el uso adecuado de las funciones del producto. Conserve este manual para futuras consultas.




¿Qué incluye YASHICA DigiMate?

1. Cámara YASHICA DigiMate
2. Bolsa de almacenamiento
3. Manual del usuario
4. Cable de carga USB tipo C
5. Correa de mano
6. Paño de limpieza
7. Llavero

Descripción general del producto

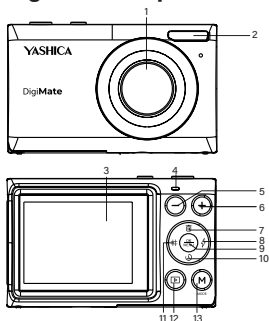

- 1. Lente
- 2. Linterna
- 3. Pantalla
- 4. Indicador de carga
- 5. Alejar
- 6. Acercar
- 7. Botón Arriba/Eliminar archivos
- 8. Botón Derecha/Configuración del flash/Avance rápido
- 9. Botón OK/Menú
- 10. Botón Abajo/Configuración del temporizador
- 11. Botón Izquierda/Configuración de cuadrícula/Rebobinado
- 12. Función de reproducción
- 13. Botón de configuración de modo (Foto/Video/Lapso de tiempo/Cámara lenta/Temporizador de fotos/Reproducción)

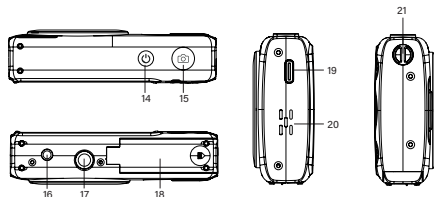

- 14. Botón de encendido
- 15. Botón del obturador
- 16. Interfaz de 3,5 mm
- 17. Soporte para trípode
- 18. Tapa de la batería (ranura para batería/ranura para tarjeta TF/Micro SD en el interior)
- *No se incluye tarjeta TF/Micro SD.*
- 19. Puerto USB tipo C
- 20. Altavoz
- 21. Gancho para correa de mano

Primera vez que uso YASHICA DigiMate

1. Inserción de la tarjeta TF/MicroSD

- Abra la tapa de la batería en la parte inferior izquierda (con la lente de la cámara orientada hacia el usuario) para insertar la tarjeta TF/MicroSD en la ranura para tarjeta TF/MicroSD. Cuando la tarjeta esté bloqueada, oírás un sonido de "clic".
 - Cierre la tapa.
- Observaciones: Asegúrese de que el dispositivo esté apagado.

Importante: formatee la tarjeta TF/MicroSD la primera vez que la use.

- Use la tarjeta TF/MicroSD con una velocidad C10 o superior.
- Si la tarjeta TF/MicroSD no está formateada, aparecerá un cuadro que le solicitará que formatee la tarjeta. Continúe formateando la tarjeta de memoria.
- Formatee la tarjeta TF/MicroSD en la cámara. Presione el botón de menú y vaya a la función de formato; seleccione Aceptar para confirmar.
- Si hay datos existentes en la tarjeta TF/MicroSD, haga una copia de seguridad de los datos antes de formatear. Los datos no se pueden recuperar después de confirmar la opción de formatear la tarjeta TF/MicroSD.

2. Carga de la YASHICA DigiMate

- Conecta el cable de carga al puerto USB tipo C.
- El indicador de carga se pone rojo mientras se carga. Se pondrá verde y se apagará automáticamente cuando la cámara esté completamente cargada. Asegúrate de que la batería esté insertada en la cámara y cárgala con el cable de carga USB tipo C provisto.
- La carga de la batería demora aproximadamente 2 horas.

3. Colocación de la correa de mano

- Coloca la correa de mano provista en el gancho.

4. Colocación en un trípode

- Monta la cámara en trípodes con montaje con rosca de 1/4"-20 para capturar momentos en fotos o videos.

5. Colocación de un adaptador o instrumento para la interfaz de 3,5 mm

- Conecta micrófonos o instrumentos profesionales para mejorar la calidad del sonido

Instrucciones de funcionamiento

1. Lente

Lente de enfoque

2. Linterna

Linterna.

3. Pantalla

Pantalla de visualización.

4. Indicador de carga

Luz azul: la cámara está funcionando con batería.

Luz roja: la cámara se está cargando; se apagará cuando la cámara esté completamente cargada.

Observaciones: puede usar la cámara mientras la carga con un cargador portátil.

5. Alejar

Alejar mientras toma fotos y videos.

Observaciones: el volumen del sonido de los botones no se puede cambiar, solo se puede apagar o encender.

6. Acercar

Acercar mientras toma fotos y videos.

Observaciones: el volumen del sonido de los botones no se puede cambiar, solo se puede apagar o encender.

7. Botón Arriba/Eliminar archivos

Arriba: subir en la configuración del menú.

Vaya al botón Configuración de modo para elegir Reproducción y elija Eliminar archivo actual/Eliminar todos los archivos/Cancelar.

8. Botón Derecha/Configuración del flash/Avance rápido

Arriba: Ir a la derecha en la configuración del menú

Pulsar una vez para encender la linterna.

Pulsar dos veces para encender automáticamente la linterna cuando no hay suficiente luz en la detección.

Pulsar tres veces para apagar la linterna.

9. Botón OK/Menú

OK: Seleccionar el parámetro y confirmar la configuración.

Entrar en la configuración del menú para el modo Foto:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Resolución de la foto | - Balance de blancos |
| - Automático | - ISO |
| - Disparo continuo | - Exposición |
| - Calidad de la foto | - Modo de medición |
| - Efecto | - Linterna |

Entrar en la configuración del menú para el modo Vídeo.

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| - Resolución de vídeo | - ISO |
| - Grabación de sonido | - Contraste |
| - Disparo continuo | - Exposición |
| - Calidad del vídeo | - Modo de medición |
| - Efecto | - Linterna |
| - Balance de blancos | |

Ajustes:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| - Idioma | - Rotación de imagen |
| - Formato | - Frecuencia de la fuente de luz |
| - Fecha y hora | - Sonido de encendido/apagado |
| - Luz indicadora | - Protector de pantalla |
| - Sonido de los botones | automático |
| - Apagado automático | - Restablecer configuración de |
| - Versión de firmware | fábrica |
| - Marca de agua con hora | |

Presione el botón OK para elegir entre los parámetros disponibles en cada ajuste.

Presione el botón Mode para regresar a la página anterior del menú/página de inicio.

10. Botón de ajuste del temporizador/abajo
Izquierda: Ir hacia la izquierda en el menú de ajustes
Temporizador:
Pulse una vez para configurar el temporizador de 3 segundos.
Pulse 2 veces para configurar el temporizador de 10 segundos.
Pulse 3 veces para configurar el temporizador de 15 segundos.
Pulse 4 veces para configurar el temporizador de 20 segundos.
Pulse 5 veces para configurar el temporizador de 30 segundos.
Pulse 6 veces para cancelar el temporizador.

11. Botón de ajuste de cuadrícula/rebobinado/izquierda
Izquierda: Ir hacia la izquierda en el menú de ajustes.
Pulse una vez para ver la cuadrícula para tomar fotografías.
Pulse 2 veces para cancelar el ajuste.
12. Botón de configuración de modo
(Foto/Video/Lapso de tiempo/Cámara lenta/Temporizador de fotos/
Reproducción)
Configuración de modo
Pulse una vez para ver las siguientes opciones.
- Modo de foto - Cámara lenta
- Modo de video - Temporizador de fotos
- Lapso de tiempo - Reproducción
Seleccione el modo y presione el botón OK.
Actúa como la opción Atrás/Volver a la última página/
opción de página de inicio.
13. Botón de encendido
Enciende y apaga la cámara
14. Botón del obturador
En el modo Foto, presiónelo para tomar una foto.
Presiónelo brevemente para enfocar.
15. En el modo Video, presiónelo una vez para iniciar un video.
Presiónelo nuevamente para detener el video.

- 16. Interfaz de audio de 3,5 mm
Conecte micrófonos o instrumentos profesionales para mejorar la calidad del sonido
- 17. Soporte para trípode
- 18. Tapa de la batería
(Ranura para batería/ranura para tarjeta TF/Micro SD en el interior)
No se incluye tarjeta TF/Micro SD.
Instala la batería y la tarjeta Micro SD
- 19. Puerto USB tipo C
Carga mediante USB tipo C y conexión a la computadora con el cable.
- 20. Altavoz
- 21. Gancho para correa de mano
Coloca una correa de mano

Instrucciones de funcionamiento

Configuración de la cámara

La cámara admite fotografías y vídeos en los modos correspondientes.

Cómo tomar una foto

1. La cámara está en modo foto de manera predeterminada cuando la enciendes.
2. Presiona el botón del obturador para tomar una foto.

Cómo grabar un video

1. Cómo grabar un vídeo con lapso de tiempo
Presione el botón de configuración de modo para elegir e ingresar al modo de lapso de tiempo.
2. Presione el botón del obturador para iniciar un vídeo con lapso de tiempo. Al grabar, hay una señal azul intermitente como luz indicadora y puede ver el punto rojo cerca de la etiqueta de fecha y hora.
3. Presione el botón del obturador para detener el vídeo con lapso de tiempo.

Cómo tomar un video de lapso de tiempo

1. Presione el botón de configuración de modo para elegir e ingresar al modo de lapso de tiempo.
2. Presione el botón del obturador para iniciar un video de lapso de tiempo. Al grabar, hay una señal azul intermitente como luz indicadora y puede ver el punto rojo cerca de la etiqueta de fecha y hora.
3. Presione el botón del obturador para detener el video de lapso de tiempo.

Cómo grabar un video en cámara lenta

1. Presione el botón de configuración de modo para elegir e ingresar a la cámara lenta.
2. Presione el botón del obturador para iniciar un vídeo en cámara lenta. Al grabar, hay una señal azul intermitente como luz indicadora y puede ver el punto rojo cerca de la etiqueta de fecha y hora.
3. Presione el botón del obturador para detener el vídeo en cámara lenta.


Cómo configurar el temporizador

1. Después de ingresar a este modo, el temporizador predeterminado es de 3 segundos para tomar una foto.
2. Presione el botón Abajo una vez para cambiar la configuración a 5 segundos.
3. Presione el botón Abajo dos veces para cambiar la configuración a 10 segundos.
4. Presione el botón Abajo tres veces para cambiar la configuración a 20 segundos.

Cómo reproducir y eliminar archivos (fotos y videos)

1. Presione el botón de configuración de modo para elegir la reproducción.
2. Presione el botón izquierdo o derecho para seleccionar y retroceder y avanzar por las fotos y los videos.
3. Presione el botón arriba. Elija la opción "Eliminar archivo actual/Eliminar todos los archivos/Cancelar"
4. Presione OK y aparecerá un cuadro. Elija Confirmación o Cancelar y presione el botón OK para confirmar su opción de eliminar la imagen/video seleccionado.
5. Alternativamente, elija Cancelar y presione OK para salir de la eliminación de archivos.
6. Presione el botón "Modo" para salir del modo de reproducción.

Descripción general de la pantalla

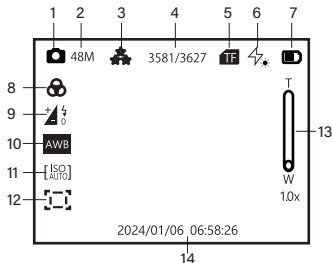

1. Modo de fotografía/vídeo
2. Resolución de fotografía/vídeo
3. Calidad de la fotografía
4. Fotografías restantes/Almacenamiento restante
5. Tarjeta TF/Micro SD insertada
6. Linterna
7. Nivel de batería
8. Efecto
9. Exposición
10. AWB
11. Configuración ISO
12. Configuración de cuadrícula
13. Zoom digital
14. Fecha y hora

Configuración del menú para el modo Foto



Resolución de la foto

Puede elegir configurar las fotos en las siguientes resoluciones:
48MP/44MP/30MP/24MP/20MP/12MP//8MP/5MP/3MP.

La configuración predeterminada es 48MP.

Presione el botón Mode para volver a la configuración del menú.



Temporizador

Puede configurar la función del temporizador en Apagado/3 segundos/10 segundos/15 segundos/20 segundos/30 segundos.

La configuración predeterminada es Apagado.

Presione el botón Mode para volver a la configuración del menú.



Disparo continuo

Puede configurar la función de disparo continuo para que tome 3 fotos por toma/5 fotos por toma o 10 fotos por toma.

La configuración predeterminada es Apagado.

Presione el botón Mode para volver a la configuración del menú.



Calidad de la foto

Puede configurar la calidad de la foto para que sea general, buena o muy buena. La configuración le permite elegir la calidad de la foto.

La configuración predeterminada es Muy buena. Presione el botón Mode para volver a la configuración del menú.



Efecto

Puede elegir los efectos de la foto según sus preferencias.

La configuración predeterminada es normal. Presione el botón Modo para volver al menú Configuración.



Balance de blancos

Puede elegir el balance de blancos entre Automático, Soleado, Nublado, Luz incandescente, Luz fluorescente. La configuración predeterminada es Automático. Puede elegir los efectos de la foto según sus preferencias.

Presione el botón Modo para volver al menú Configuración.



ISO

Puede elegir el ISO según sus preferencias: Automático, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 y 6400.

La configuración predeterminada es Automático. Presione el botón Modo para volver al menú Configuración.



Exposición

Puede configurar la exposición de +3 a -3.

La configuración predeterminada es 0.

Presione el botón Mode para volver al menú de configuración.



Modo de medición

Puede elegir las siguientes opciones: Medición promedio, Medición central, Medición puntual y Medición matricial. La configuración predeterminada es Medición promedio.

Presione el botón Mode para volver al menú de configuración.



Linterna

Puede elegir la configuración de la linterna aquí:

Apagado/Encendido/Automático

La configuración de apagado automático puede ser apagado, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos o 10 minutos.

La configuración predeterminada es apagado.

Configuración del menú para el modo de vídeo



Resolución de video

Puede elegir configurar la resolución de video en las siguientes resoluciones:

4K 30 FPS 720P 120 FPS

2.7K 30 FPS 720P 60 FPS

1080P 60 FPS 720P 30 FPS

1080P 30 FPS

La configuración predeterminada es 4K 30 FPS.

Presione el botón Mode para regresar a la configuración del menú.



Grabación de sonido

Puede elegir grabar el sonido/audio en el video.

La configuración predeterminada es activado.



Grabación en bucle

Puede configurar la grabación en bucle para que los videos se graben en un período de tiempo determinado y continúen como un video independiente.

Puede elegir entre desactivado/ 2 minutos/ 3 minutos/ 5 minutos

Esto significa que después de que el video se grabe durante 2 minutos, el video se guardará y la cámara comenzará una nueva grabación.

La configuración predeterminada es desactivado.

Presione el botón Modo para regresar al menú Configuración.



Calidad de video

Puede configurar la calidad de video como general, buena o muy buena. La configuración le permite elegir la calidad de video.

La configuración predeterminada es muy buena.

Presione el botón Modo para volver al menú Configuración.



Efecto

Puede elegir los efectos de fotografía según sus preferencias.

La configuración predeterminada es normal.

Presione el botón Modo para volver al menú Configuración.



Balance de blancos

Puede elegir el balance de blancos como Automático, Soleado, Nublado, Luz incandescente, Luz fluorescente.

La configuración predeterminada es Automático. Puede elegir los efectos de fotografía según sus preferencias.

Presione el botón Modo para volver al menú Configuración.



ISO

Puede elegir el ISO según sus preferencias entre Automático, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 y 6400. La configuración predeterminada es Automático. Presione el botón Modo para volver al menú Configuración.



Contraste

Puede elegir el contraste según sus preferencias: 0/1/2/3/4/5. El valor predeterminado es 0. Presione el botón Mode para volver al menú de configuración.



Exposición

Puede configurar la exposición de +3 a -3. El valor predeterminado es 0. Presione el botón Mode para volver al menú de configuración.



Modo de medición

Puede elegir las siguientes opciones: Medición promedio, Medición central, Medición puntual y Medición matricial. El valor predeterminado es Medición promedio. Presione el botón Mode para volver al menú de configuración.



Linterna

Puede elegir los ajustes de la linterna aquí:
Apagado/Encendido/Automático
El apagado automático puede configurarse como apagado, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos o 10 minutos.
El valor predeterminado es apagado.

Configuración general del sistema



Idioma

Hay 11 idiomas disponibles, incluidos:

- Chino simplificado
- Chino tradicional
- Inglés
- Japonés
- Coreano
- Ruso
- Alemán
- Francés
- Italiano
- Español
- Polaco
- Holandés
- Portugués
- Hebreo
- Turco

El idioma predeterminado es inglés.

Presione el botón Mode para volver a la configuración del menú.



Fecha y hora

Puede elegir activar o desactivar la etiqueta de fecha y hora. Puede elegir configurar la fecha en el siguiente formato.

AAAA/MM/DD hr:min:sec

La configuración predeterminada es activado.



Frecuencia

La configuración de frecuencia es 60 Hz/50 Hz.

La configuración predeterminada es Automático.

Presione el botón Mode para volver a la configuración del menú.



Luz indicadora

Puede configurar la luz indicadora para que esté encendida o apagada.

La configuración predeterminada es activado.



Sonido de los botones

Puede elegir activar o desactivar el sonido de los botones.

La configuración predeterminada es activado.



Sonido de encendido/apagado

Puede elegir incluir el sonido de encendido o apagado.

La configuración predeterminada es activado.



Protector de pantalla automático

Puede elegir configurar la opción de protector de pantalla para que esté desactivada, durante 10 segundos, 20 segundos o 30 segundos. Si configura 10/20/30 segundos, significa que la cámara estará inactiva después del tiempo establecido y la pantalla se volverá negra. Una vez que presione cualquier botón, la cámara se encenderá.

La configuración predeterminada es desactivada.

Presione el botón Mode para regresar a la configuración del menú.



Apagado automático

Puede elegir que la función de apagado automático esté desactivada/1 minuto/3 minutos/5 minutos/30 minutos/60 minutos.

La configuración predeterminada es 3 minutos.

Presione el botón Mode para regresar a la configuración del menú.



Marca de agua con hora

Puedes elegir incluir la hora y la fecha como marca de agua o etiqueta en la foto o el video.

La configuración predeterminada está activada.



Formato

Esta función le permite formatear la tarjeta TF/Micro SD. Si ya tiene fotos o videos, haga una copia de seguridad antes de formatear la tarjeta TF/Micro SD.

El formato configura la tarjeta TF/Micro SD para que se ajuste a la estructura de archivos de la cámara al almacenar las fotos y los videos.



Rotación de imagen

Puede elegir la foto que desea rotar.

La configuración predeterminada está desactivada.



Restablecer a la configuración de fábrica

Puede elegir restablecer el sistema a la configuración original de fábrica.



Versión de firmware

Puede ver la información del firmware.

Modelo: DigiMate

Versión: V1.2.0

Cómo descargar archivos de fotos/videos a la computadora con un lector de tarjetas USB

1. Conecta la tarjeta TF/MicroSD a un lector de tarjetas USB.
2. Puedes ver una carpeta con los archivos y, por lo tanto, puedes descargar los archivos de fotos y videos desde la cámara a tu computadora.
3. Después de la descarga, retira el cable USB tipo C y presiona "Expulsar".

Cómo descargar archivos de fotos/videos a la computadora

1. Enciende la cámara y conéctala con el cable USB tipo C a la computadora.
2. Puedes ver que aparece la pantalla: Modo de almacenamiento masivo, Cámara de PC o Modo de carga.
3. Haz clic en Modo de almacenamiento masivo y aparecerá la carpeta con los archivos. Puedes descargar los archivos de fotos y videos desde la cámara a tu computadora.
4. Después de la descarga, retira el cable USB tipo C y presiona "Expulsar".

Conexión al modo Cámara de PC:

Esta cámara se puede usar como cámara web.

Observaciones: No se pueden usar otras funciones.

Modo de carga

Puedes seguir usando la cámara mientras se está cargando.

Apagar la cámara acelerará el proceso de carga.

Observaciones sobre la batería:

Si la batería se manipula de forma incorrecta, puede explotar y provocar un incendio o una quemadura. Tenga en cuenta las siguientes precauciones.

- No la desarme.
- No aplaste ni exponga la batería a golpes ni a una fuerza excesiva, como martillarla, dejarla caer o pisarla.
- No permita que los terminales de la batería entren en contacto con objetos metálicos.
- No exponga la batería a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F) bajo la luz solar directa o en un coche aparcado al sol.
- No la incinere ni la arroje al fuego.
- No manipule la batería de iones de litio dañada o con fugas.
- Asegúrese de cargar la batería con un cargador fiable.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños pequeños.
- Mantenga la batería seca.
- Reemplácela únicamente con la misma batería de YASHICA.
- Deseche las baterías usadas de inmediato como se describe en las instrucciones.

Limpieza y mantenimiento

1. Si no se utiliza la cámara durante un período prolongado, extraiga la batería y guárdela en un entorno seco y sin polvo a una temperatura que no supere los 30°C .
2. Para prolongar la vida útil de la batería, se recomienda descargarla por completo antes de guardarla.
3. Una vez que la batería esté completamente cargada, descárguela por completo al menos una vez cada 3 meses.
4. Si hay polvo o suciedad en la lente o la pantalla, limpie suavemente la cámara con el paño de limpieza incluido.
5. Evite dejarla caer o someterla a fuertes impactos o vibraciones.

Solución de problemas

Problema	Solución
La cámara no se puede encender porque la batería está baja o no tiene carga.	La batería no está cargada. Cargue la batería y verá que el indicador de carga se pone rojo.
	La batería podría estar invertida, asegúrese de que la batería esté invertida.
La cámara se bloquea/ la pantalla se congela.	No presione los botones demasiado rápido o el sistema de la cámara podría no poder manejar el comando.
	Verifique si la tarjeta TF/Micro SD es de clase 10 y si la capacidad máxima de almacenamiento no es más de 256 G.

Problema	Solución
La cámara se bloquea/ la pantalla se congela.	No presione los botones demasiado rápido o el sistema de la cámara podría no poder manejar el comando.
	Asegúrese de que la tarjeta TF/MicroSD esté insertada correctamente. Verifique si la tarjeta de memoria está insertada al revés.
	Realice una copia de seguridad de las fotos y los vídeos de la tarjeta TF/MicroSD en su computadora u otro medio de almacenamiento. Formatee la tarjeta TF/MicroSD desde la función de formato o desde su computadora.

Especificación

Nombre del producto	YASHICA DigiMate
Número de modelo	YAS-DGM100
Sensor	Sensor CMOS de 8 MP
ISO	Automático, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Memoria	Tarjeta Micro SD/TF, compatible con hasta 128 GB
Lente	(no incluida en la cámara)
Enfoque	Fijo, F/3.2 f=7.36 mm
Foto	Enfoque automático a 1 metro Formato de archivo: JPEG
Vídeo	Resolución: 3 M, 5 M, 8 M, 12 M, 20 M, 24 M, 30 M, 44 M, 48 M, 64 M Formato de archivo: MP4 Resolución: HD 1280X720 a 120 FPS, FHD 1920X1080 a 60 FPS, 2.7K 2688X1520 a 30 FPS, 4K 3840X2160 a 30 FPS
Zoom	Zoom digital de 18X
Antivibración	DIS
Altavoz	Incorporado
Pantalla	Pantalla TFT de 2,7 pulgadas (4:3)
Luz LED	<1,5 M
Flash de la cámara	Automático, encendido, apagado
Balance de blancos	Automático/Luz de día/Nublado/Fluorescente/Incandescente
Exposición a la luz	-3,0 EV~+3,0 EV
Temporizador de la cámara	APAGADO/3 s/5 s/10 s/20 s
Por	USB 2.0
Apagado automático	APAGADO/1 min/3 min/5 min
Batería	Li-ion

Política de garantía

Si tiene un problema con una compra de YASHICA, lea atentamente la siguiente información para comprender y determinar si el problema está cubierto por la garantía de YASHICA.

1. Los productos de YASHICA tienen una garantía contra defectos de fabricación de un (1) año a partir de la fecha original de compra. La única obligación de YASHICA en caso de defectos durante dicho período es reparar o reemplazar la pieza o producto defectuoso con una pieza comparable a discreción de YASHICA. Conserve el recibo o la factura de su compra.

2. La tarjeta de garantía y el recibo de compra original deben enviarse por correo electrónico a YASHICA a cs@yashica.com y/o presentarse en el centro de servicio autorizado de YASHICA antes de que se pueda realizar cualquier reparación bajo la garantía.

3. Todos los costos, incluidos, entre otros, los de transporte, correo y cargos incidentales, en relación con el trabajo de reparación corren por cuenta del usuario.

4. La garantía no se aplica a ninguno de los siguientes:

- 4.1 Daños que surjan del uso y desgaste normal; daños cosméticos, incluidos rayones o abolladuras;
- 4.2 Daños causados por mal uso, abuso, manipulación incorrecta, colocación incorrecta o alteración del producto o cualquier uso que contradiga las instrucciones indicadas en el Manual del usuario;
- 4.3 Productos que hayan sido desmontados, reparados o modificados por personas que no pertenezcan al centro de servicio autorizado de YASHICA;
- 4.4 Pérdidas y daños derivados de accidentes o desastres naturales;
- 4.5 Daños causados como resultado de un transporte o embalaje inadecuados al devolver el producto.

5. Si se determina que el producto no está cubierto por la garantía, se le solicitará que confirme la cotización proporcionada y pague la reparación. Una vez realizado el pago, YASHICA organizará la reparación o el reemplazo correspondiente.

6. Si se determina que la garantía cubre la falla del producto, como un defecto de fabricación cubierto por la garantía, YASHICA reparará o reemplazará su unidad sin cargo. A discreción de YASHICA, YASHICA cubrirá los costos de envío. La comunicación se realizará por correo electrónico a cs@yashica.com

7. Nos reservamos el derecho de modificar estos términos sin previo aviso.

Para cualquier consulta, no dude en enviar un correo electrónico a cs@yashica.com

Dirección: Room 403, Floor 4, Shiu Fat Industrial Building, 139-141 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

Los productos YASHICA tienen garantía contra defectos de fabricación durante un (1) año a partir de la fecha original de compra. La única obligación de YASHICA en caso de defectos durante dicho período es reparar o reemplazar la pieza o producto defectuoso con una pieza comparable a discreción de YASHICA. Los daños resultantes del uso, accidentes o desgaste normal no están cubiertos por esta garantía ni por ninguna otra. YASHICA no asume ninguna responsabilidad por accidentes, lesiones, muerte, pérdidas u otras reclamaciones relacionadas con el uso de este producto o resultantes de él. En ningún caso YASHICA será responsable de daños incidentales o consecuentes relacionados con el uso de los productos YASHICA o de cualquiera de sus piezas o resultantes de él. Las devoluciones o el reemplazo de piezas y productos pueden estar sujetos a cargos por envío, manipulación, reemplazo y reposición. Si tiene más preguntas o comentarios, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente a cs@yashica.com.

YASHICA.com