


YASHICA

Cámara digital DigiPix 100

Manual de usuario

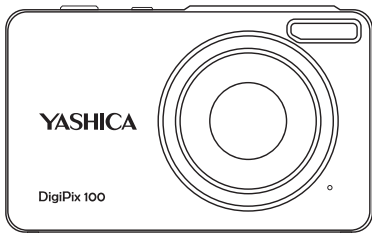

Contenido

Introducción	—————	P. 5
Descripción general del producto	—————	P. 6 - 7
Instrucciones de funcionamiento	—————	P. 8 - 13
Vista previa de la pantalla	—————	P. 14
Configuración del menú	—————	P. 15 - 19
Solución de problemas	—————	P. 20
Especificaciones	—————	P. 21
Política de garantía	—————	P. 22 - 23

Empezando

Lea atentamente el manual antes de utilizarlo para garantizar el uso adecuado de las funciones del producto.


Conserve este manual para futuras consultas.



Contenido de la YASHICA DigiPix

1. Cámara YASHICA
2. Bolsa de almacenamiento
3. Manual del usuario
4. Cable de carga USB tipo C
5. Correa de mano
6. Paño de limpieza
7. Llavero

Descripción general del producto

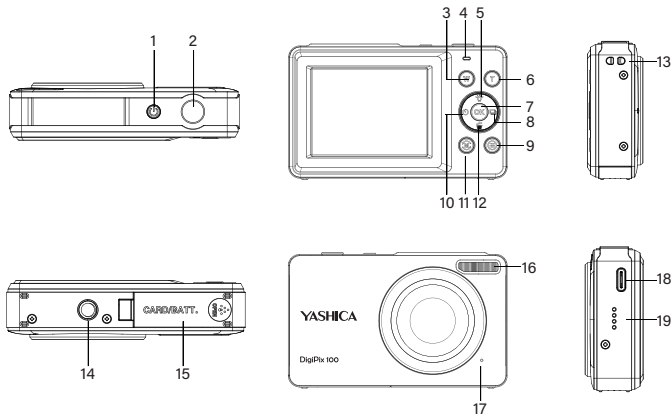

1. Botón de encendido
2. Botón del obturador
3. Botón W
(ancho para alejar el zoom)
4. Indicador de carga
5. Arriba
6. Botón T
(apretado para acercar el zoom)
7. Botón OK
8. Derecha
9. Botón de menú
10. Izquierda

11. Botón de modo
12. Abajo
13. Gancho para correa de mano
14. Soporte para trípode
15. Tapa de la batería
(Ranura para batería con ranura para tarjeta TF/Micro SD)
- *No se incluye tarjeta TF/Micro SD.
16. Linterna LED
17. Micrófono
18. Puerto USB tipo C
19. Altavoz

Instrucciones de funcionamiento

Primer uso de YASHICA DigiPix

1. Inserción de la tarjeta TF/MicroSD

- Abra la tapa de la batería en la parte inferior izquierda (con la lente de la cámara orientada hacia el usuario) para insertar la tarjeta TF/MicroSD en la ranura para tarjeta TF/MicroSD. Cuando la tarjeta esté bloqueada, oirá un sonido de "clic".
- Cierre la tapa.

Observaciones: Asegúrese de que el dispositivo esté apagado.

Importante: Formatee la tarjeta TF/MicroSD para usarla

- Formatee la tarjeta TF/MicroSD en la cámara. Presione el botón de menú y vaya a la función de formato; seleccione Aceptar para confirmar.
- Si hay datos existentes en la tarjeta TF/MicroSD, haga una copia de seguridad de los datos antes de formatearla.

2. Carga de la YASHICA DigiPix

- Conecte el cable de carga al puerto USB tipo C.
- El indicador de carga se vuelve rojo mientras se carga. Se volverá verde cuando la cámara esté completamente cargada. Asegúrese de que la batería esté insertada en la cámara y cárguela con el cable de carga USB tipo C provisto.

3. Colocación de la correa de mano

- Puede colocar la correa de mano provista en el gancho.

4. Colocación en un trípode

- Puede montar la cámara en trípodes con montura de rosca de 1/4"-20 para capturar los momentos en fotografías o videos.

Botones	Función
Botón de encendido 	Encender/apagar la cámara.
Botón del obturador 	Modo de fotografía: tomar fotografías. Modo de vídeo: iniciar o detener la grabación. Modo de reproducción: reproducir o pausar el archivo de vídeo.
Botón W 	Mantenga pulsado para hacer zoom mientras toma fotos y videos Presione para hacer zoom en la foto. Modo de reproducción: Presione el botón para revisar las fotos y los videos. Modo de reproducción: Baje el volumen del video.

Botones	Función
Botón T 	Mantenga pulsado para ampliar. Modo de reproducción: aumente el volumen del vídeo. Pulse para ampliar la foto.
Botón de modo 	Modos de conmutación: modo fotografía/modo vídeo/modo reproducción.
Botón de menú 	Ingresa a los ajustes del menú: - Resolución de imagen/video - Antivibración - Detección de rostro - Captura de sonrisa - Exposición - Configuración predeterminada - ISO - Efecto - Idioma - Sonido de los botones - Apagado automático - Frecuencia - Formato - Fecha Presiona el botón de menú para regresar al modo de foto/video.
Botón OK 	Seleccione los parámetros que necesite y confirme. Modo de reproducción: detenga la reproducción del archivo de video.
Arriba 	Arriba: Subir en el menú de ajustes. Encender la linterna. Pulsar de nuevo para apagar la linterna.

Botones	Función
Abajo 	Abajo: Bajar en el menú de configuración Acceso directo al botón de eliminar fotos/videos. Presione No para volver al modo Foto.
Left 	Izquierda: Ir a la izquierda en la configuración del menú. Temporizador: Presione una vez para configurar el temporizador de 2 segundos. Presione 2 veces para configurar el temporizador de 5 segundos. Presione 3 veces para configurar el temporizador de 10 segundos. Presione 4 veces para cancelar el temporizador.
Right 	Derecha: Ir a la derecha en los ajustes del menú. Disparo continuo: Este modo establece la cantidad de fotos continuas; presione una vez para configurar la opción de tomar 3 fotos. Presione 2 veces para cancelar la configuración y tomar solo 1 foto.

Regiones	Funciónv
Gancho para correa de mano	Correa de mano acoplable.
Linterna LED	Flash.
Puerto MIC	Grabación de sonidos.
Puerto USB tipo C	Carga USB tipo C.
Oradora	Para reproducir vídeos con sonido y sonido de botones.
Montaje para trípode	Montaje con rosca estándar de 1/4"-20
Tapa de la batería	Instalar la batería y la tarjeta Micro SD
Indicador de carga	Luz azul: la cámara funciona con batería. Luz indicadora roja: la cámara se está cargando; se apagará cuando la cámara esté completamente cargada.

Cómo tomar fotografías

Distancia óptima: 1 m

1. La cámara está en modo de fotografía de manera predeterminada cuando la enciende.
2. Presione el botón del obturador para tomar una fotografía.


Cómo grabar videos

1. Presione el botón de modo una vez para ingresar al modo de video. Presione el botón del obturador para iniciar o detener la grabación.
Al grabar, hay una señal roja intermitente en la pantalla y la grabación comenzará desde 00:00:01 en adelante.
2. Presione el botón del obturador para iniciar o detener la grabación de video.

Cómo reproducir y eliminar archivos (fotos y videos)

1. Presione el botón de modo dos veces para ingresar al modo de reproducción.
2. Presione el botón izquierdo o derecho para seleccionar y avanzar y retroceder para ver fotos y videos.
3. Presione el botón hacia abajo. Aparecerá la pregunta ¿Eliminar esta imagen? Seleccione Sí para eliminar la imagen seleccionada.
4. Alternativamente, presione No para salir de la eliminación de archivos.
5. Presione el botón "Modo" para salir del modo de reproducción.

Vista previa de la pantalla

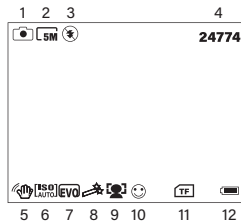

1. Modo de fotografía/vídeo
2. Resolución de fotografía/vídeo
3. Linterna
4. Fotos/vídeos disponibles
5. Antivibración
6. ISO
7. Exposición
8. Efecto
9. Detección de rostro
10. Detección de sonrisa
11. Tarjeta TF/Micro SD insertada
12. Nivel de batería

Configuración del menú

Icono	Botones	Función
	Resolución de la imagen	Puede elegir configurar las fotos en las siguientes resoluciones: 44 MP/42 MP/36 MP/24 MP/20 MP/16 MP/12 MP/10 MP/8 MP/5 MP. La configuración predeterminada es 24 MP.
	Anti-vibración	Puede configurar la función antivibración para optimizar la calidad de la imagen. La configuración predeterminada está activada.
	Detección de rostro	Puede activar o desactivar la función de detección de rostros, o bien omitirla con la opción de cancelación. La configuración es para detectar y localizar rostros humanos. La configuración predeterminada es activada.
	Captura de sonrisas	Puedes activar o desactivar la captura de sonrisas. Esta configuración permite que la cámara tome una foto cuando detecte un rostro sonriente. La configuración predeterminada está desactivada.
	Exposición	Puede configurar la exposición entre +3 y -3. El valor predeterminado es 0.

Icono	Botones	Función
	ISO	Puede elegir el valor ISO entre Automático, 100, 200 o 400. La configuración predeterminada es Automático.
	Efecto	Puede elegir los efectos fotográficos según sus preferencias. La configuración predeterminada es normal.
	Idioma	Hay 11 idiomas disponibles, incluidos: - Inglés - Alemán - Chino simplificado - Español - Italiano - Japonés - Portugués - Holandés - Ruso - Francés - Chino tradicional El idioma predeterminado es el inglés.
	Fecha	Puede elegir activar o desactivar la etiqueta de fecha. Puede elegir configurar la fecha en el siguiente formato. AAAA/MM/DD hr:min:sec La configuración predeterminada está desactivada.

Icono	Botones	Función
	Apagado automático	Puede elegir que el apagado automático se apague en 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos o 10 minutos. La configuración predeterminada es apagado.
	Frecuencia	La configuración de frecuencia es 60 Hz/50 Hz. La configuración predeterminada es 60 Hz.
	Efecto de sonido	El efecto de sonido se puede activar o desactivar. La configuración predeterminada es activado.
	Formato	Esta función le permite formatear la tarjeta TF/Micro SD. Si ya tiene fotos o videos, haga una copia de seguridad antes de formatear la tarjeta TF/Micro SD. El formateo configura la tarjeta TF/Micro SD para que se ajuste a la estructura de archivos de la cámara para almacenar las fotos y los videos.
	Restablecer configuración	Puede optar por restablecer el sistema a la configuración original de fábrica.

Una vez que se haya completado la configuración del menú, presione el botón Menú para volver a la configuración del modo de fotografía/video.

Cómo descargar archivos de fotografía/video a la computadora

1. Encienda la cámara y conéctela con el cable USB tipo C a la computadora
2. Podrá ver una carpeta con los archivos y, por lo tanto, podrá descargar las fotografías y videos desde la cámara a su computadora.
3. Después de la descarga, retire el cable USB tipo C y presione "Expulsar".

Observaciones sobre la batería:

Si la batería se manipula de forma incorrecta, puede explotar y provocar un incendio o una quemadura. Tenga en cuenta las siguientes precauciones.

- No la desarme.
- No aplaste ni exponga la batería a golpes ni a una fuerza excesiva, como martillarla, dejarla caer o pisarla.
- No permita que los terminales de la batería entren en contacto con objetos metálicos.
- No exponga la batería a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F) bajo la luz solar directa o en un coche aparcado al sol.
- No la incinere ni la arroje al fuego.
- No manipule la batería de iones de litio dañada o con fugas.
- Asegúrese de cargar la batería con un cargador fiable.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños pequeños.
- Mantenga la batería seca.
- Reemplácela únicamente con la misma batería de YASHICA.
- Deseche las baterías usadas de inmediato como se describe en las instrucciones.

Solución de problemas

Error/problema	Solución
Batería baja o nula	Cargue la cámara con el cable de carga tipo C provisto.
No hay tarjeta TF/MicroSD insertada	No se incluye tarjeta TF/MicroSD en el paquete. Inserte una tarjeta TF/MicroSD.
Tarjeta TF/MicroSD sin formato	Realice una copia de seguridad de las fotos y los vídeos de la tarjeta TF/MicroSD en su computadora u otro medio de almacenamiento. Formatee la tarjeta TF/MicroSD desde la función de formato o desde su computadora.
Tarjeta TF/MicroSD no reconocida	Vuelva a insertar la tarjeta TF/MicroSD.

Presupuesto

Nombre del producto	: YASHICA DigiPix
Resolución de video	: 1080P / 720P / 480P
Resolución de imagen	: 5MP hasta 44MP
Distancia de disparo	: 10 cm a ∞
Tarjeta de memoria	: compatible con tarjeta TF/MicroSD de hasta 64 GB (SDHC nivel 6)
Formato de foto	: JPG
Formato de video	: AVI
Zoom electrónico	: 16X
Puerto USB	: USB tipo C
Pantalla	: 2,4" 320 x 240 IPS
Batería	: batería recargable de iones de litio
Capacidad de la batería	: 700 mAh
Idioma	: compatible con varios idiomas
Longitud focal	: f = 7,36 mm
Apertura	: F/3,2
Requisitos del sistema operativo	: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac 10.2
Net Peso	: 256 g (con batería)
Peso neto	: 100 g (sin batería)
Tamaño del paquete	: 94 x 24 x 58 mm

Política de garantía

Si tiene algún problema con una compra de YASHICA, lea atentamente la siguiente información para comprender y determinar si el problema está cubierto por la garantía de YASHICA.

1. Los productos de YASHICA tienen una garantía contra defectos de fabricación de un (1) año a partir de la fecha original de compra. La única obligación de YASHICA en caso de defectos durante dicho período es reparar o reemplazar la pieza o producto defectuoso con una pieza comparable a discreción de YASHICA. Conserve el recibo o la factura de su compra.

2. La tarjeta de garantía y el recibo de compra original deben enviarse por correo electrónico a YASHICA a cs@yashica.com y/o presentarse en el centro de servicio autorizado de YASHICA antes de que se pueda realizar cualquier reparación bajo la garantía.

3. Todos los costos, incluidos, entre otros, los de transporte, correo y cargos incidentales, en relación con el trabajo de reparación corren por cuenta del usuario.

4. La garantía no se aplica a ninguno de los siguientes:

- 4.1 Daños que surjan del uso y desgaste normal; daños cosméticos, incluidos rayones o abolladuras;
- 4.2 Daños causados por mal uso, abuso, manipulación incorrecta, colocación incorrecta o alteración del producto o cualquier uso que contradiga las instrucciones indicadas en el Manual del usuario;
- 4.3 Productos que hayan sido desmontados, reparados o modificados por personas que no pertenezcan al centro de servicio autorizado de YASHICA;
- 4.4 Pérdidas y daños derivados de accidentes o desastres naturales;
- 4.5 Daños causados como resultado de un transporte o embalaje inadecuados al devolver el producto

5. Si se determina que el producto no está cubierto por la garantía, se le solicitará que confirme la cotización proporcionada y pague la reparación. Una vez realizado el pago, YASHICA se encargará de la reparación o el reemplazo correspondiente.

6. Si se determina que la garantía cubre la falla del producto, como un defecto de fabricación cubierto por la garantía, YASHICA reparará o reemplazará su unidad sin cargo. A discreción de YASHICA, YASHICA cubrirá los costos de envío. La comunicación se realizará por correo electrónico a cs@yashica.com

7. Nos reservamos el derecho de modificar estos términos sin previo aviso.

Para cualquier consulta, no dude en enviar un correo electrónico a cs@yashica.com

Dirección: Room 403, Floor 4, Shiu Fat Industrial Building, 139-141 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

Los productos YASHICA tienen una garantía contra defectos de fabricación de un (1) año a partir de la fecha original de compra. La única obligación de YASHICA en caso de defectos durante dicho período es reparar o reemplazar la pieza o producto defectuoso por una pieza comparable a discreción de YASHICA. Los daños resultantes del uso, accidentes o desgaste normal no están cubiertos por esta o cualquier otra garantía. YASHICA no asume ninguna responsabilidad por cualquier accidente, lesión, muerte, pérdida u otra reclamación relacionada con o resultante del uso de este producto. YASHICA no se hace responsable en ningún caso de daños incidentales o consecuentes relacionados con el uso de los productos YASHICA o de cualquiera de sus piezas. Las devoluciones o el reemplazo de piezas y productos pueden estar sujetos a gastos de envío, manipulación, reemplazo y reposición.

Si tiene más preguntas o comentarios, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en cs@yashica.com.

YASHICA.com