


YASHICA

Mini cámara digital

Manual del usuario

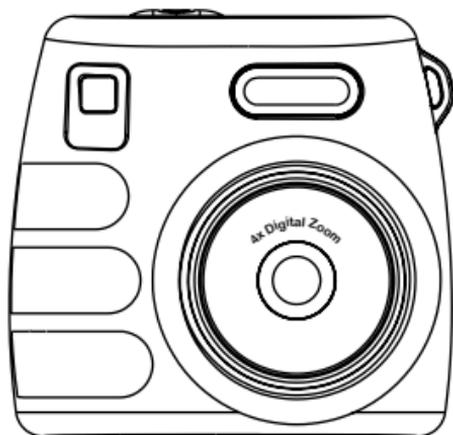

Contenido

Introducción	—————	P. 4
Descripción general del producto	—————	P. 5 - 7
Instrucciones de funcionamiento	—————	P. 9
Vista previa de la pantalla	—————	P. 10 - 12
Configuración del menú	—————	P. 13 - 15
Solución de problemas	—————	P. 16 - 17
Especificaciones	—————	P. 18
Política de garantía	—————	P. 19 - 20

Introducción

Lea el manual detenidamente antes de usar para garantizar el correcto uso de las funciones del producto.


Conserve este manual para futuras consultas.



¿Qué contiene la cámara digital YASHICA Mini?

1. Cámara digital YASHICA Mini
2. Manual del usuario
3. Cable de carga tipo C
4. Tapa del objetivo
5. Correa de mano
6. Llavero
7. Pegatinas

Descripción general del producto

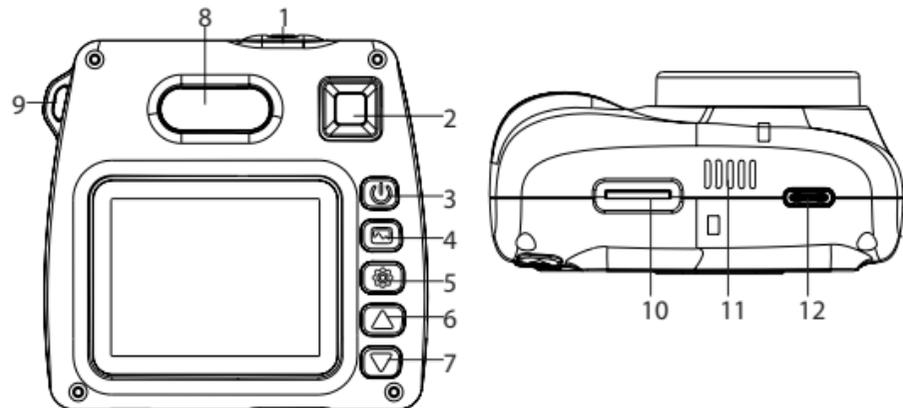

1. Botón para tomar fotos/Confirmar
2. Visor
3. Botón de encendido/Volver
4. Botón para cambiar entre la lente principal y la selfie/Derecha
5. Botón para modo foto y video/Izquierda
6. Botón para subir

7. Botón para bajar
8. Lente selfie
9. Gancho para correa de mano
10. Ranura para tarjeta TF/ MicroSD
11. Altavoz
12. Puerto USB tipo C

Guía de inicio rápido

Botones	Función
Tomar foto/Botón de confirmación 	Modo Foto: Tomar una foto Modo Vídeo: Iniciar y finalizar un vídeo Confirmación de OK: Al configurar o confirmar una función
Botón de encendido/ Botón de retorno 	Pulsación larga (aprox. 2 segundos): Encender y apagar la cámara. Pulsación corta: Volver a la configuración de la página de inicio.
Botón derecho/ Alternar entre lente frontal y lente selfie 	Botón derecho: En la configuración de la página de inicio Alternar entre la lente frontal y la lente para selfies Observaciones: No se puede alternar entre la lente frontal y la lente para selfies una vez iniciada la grabación.

Botones	Función
Botón izquierdo 	Botón izquierdo: En la configuración de la página de inicio Modo Foto: Una pulsación: Temporizador de 5 segundos Dos pulsaciones: Cancelar el temporizador de 5 segundos Modo Vídeo: Una pulsación: Cámara lenta Dos pulsaciones: Cámara rápida Tres pulsaciones: Sin configuración (Normal) Observaciones: No se puede cambiar a cámara lenta/cámara rápida una vez iniciada la grabación.
Botón arriba 	Modo Foto y Vídeo: Ir al siguiente filtro Pulsación prolongada: Acercar (solo en modo foto)
Botón abajo 	Modo Foto y Vídeo: Volver al filtro anterior Pulsación prolongada: Alejar (solo en modo foto)

Instrucciones de funcionamiento

Primera vez que uso la cámara digital YASHICA Mini

1. Inserción de la tarjeta TF/MicroSD

- Inserte la tarjeta TF/MicroSD en la ranura. Cuando la tarjeta esté bloqueada, oírás un clic.

Observaciones: Asegúrese de que el dispositivo esté apagado.

Importante: Formatee la tarjeta TF/MicroSD

- Formatee la tarjeta TF/MicroSD en la cámara. Seleccione "Configuración" en la página de inicio, vaya a la función "Formatear" y seleccione "Aceptar" para confirmar.
- Si la tarjeta TF/MicroSD contiene datos, haga una copia de seguridad antes de formatearla.

2. Carga de la cámara digital YASHICA Mini

- Conecte el cable de carga al puerto USB tipo C.
- La pantalla mostrará que la batería se está cargando. Asegúrese de que la cámara esté cargada con el cable de carga USB tipo C incluido.
- También puede cargar la cámara con un cargador portátil con el cable incluido y usarla mientras se carga.

3. Colocación de la correa de mano


- Puede sujetar la correa de mano incluida al gancho.

4. Tapa del objetivo

- Puedes retirar la tapa del objetivo para capturar cada momento. Al retirarla, asegúrate de guardarla en un lugar seguro.
- Observaciones: Retira la tapa del objetivo para tomar fotos.


Vista previa de la pantalla

Configuración de la página de inicio

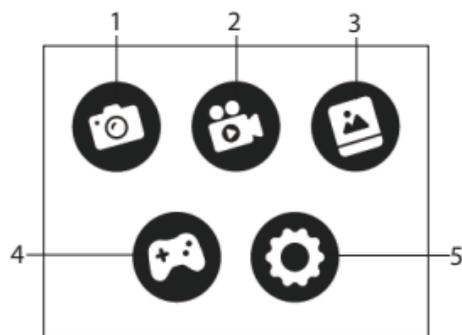

1. Modo Foto
2. Modo Vídeo
3. Galería/Reproducción
4. Juegos
5. Configuración


Modo fotografía

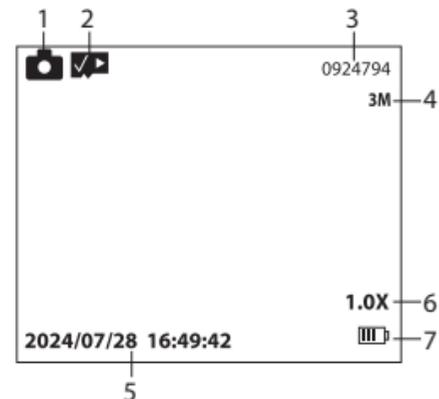

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Modo Foto | 5. Fecha y hora |
| 2. Tarjeta TF/MicroSD insertada | 6. Zoom digital |
| 3. Fotos disponibles | 7. Nivel de batería |
| 4. Resolución de la foto | |

Observaciones: Si no hay una tarjeta TF/MicroSD insertada, el almacenamiento interno puede contener hasta 20 fotos.

Modo de vídeo

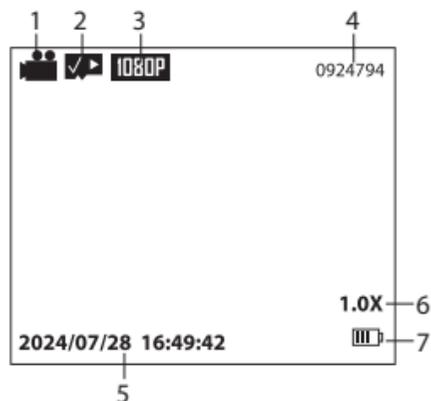

1. Modo de vídeo
2. Tarjeta TF/MicroSD insertada
3. Resolución de vídeo
4. Tiempo de grabación de vídeo disponible
5. Fecha y hora
6. Zoom digital
7. Nivel de batería

Configuración del menú

Función	Introducción
Calidad de imagen	Puedes configurar la resolución de las fotos en: 8 MP/5 MP/3 MP/2 MP/1 MP. La configuración predeterminada es 3 MP.
Temporizador	Puedes configurar un temporizador a: 3 segundos/ 5 segundos/ 10 segundos/ APAGADO. La configuración predeterminada es APAGADO.
Calidad de vídeo	Puedes configurar la resolución de vídeo en: VGA/720P/1080P. La configuración predeterminada es 1080P.
Disparo continuo	El disparo continuo se refiere a la duración máxima que la cámara puede tomar fotos en modo ráfaga sin interrupción antes de tener que pausar o guardar los vídeos. Puedes configurar la duración en: 3 minutos, 5 minutos o 10 minutos. La configuración predeterminada es de 3 minutos.
Luz LED	La luz LED sirve como iluminación adicional. La configuración predeterminada es ENCENDIDO. Esto significa que la luz LED estará encendida en cada foto.
Indicador de fecha	Puedes activar o desactivar la marca de fecha. La configuración predeterminada es ACTIVADA.

Función	Introducción
Idioma	La cámara admite hasta 14 idiomas, entre ellos: - Inglés - Árabe - Holandés - Chino simplificado - Turco - Tailandés - Chino tradicional - Francés - Italiano - Japonés - Alemán - Español - Coreano - Portugués El idioma predeterminado es el inglés.
Brillo de pantalla	Hay 8 niveles de brillo. El ajuste predeterminado es el nivel 8. El nivel 0 es el más oscuro, mientras que el nivel 8 es el más brillante.
Apagado automático	Hay 3 opciones: APAGADO/ 1 minuto/ 3 minutos. El ajuste predeterminado es 3 minutos.
Protección de pantalla	El tiempo de protección automática de la pantalla se puede configurar en DESACTIVADO/1 minuto/3 minutos. El ajuste predeterminado es 3 minutos.
Sonido de botones	El nivel de sonido de los botones varía del 0 al 8, siendo el 0 el nivel silencioso y el 8 el más alto. El nivel predeterminado es 8.
Formato	Formatee todas las fotos, vídeos, grabaciones y demás documentos de la tarjeta TF/MicroSD. Pulse OK para confirmar el formateo.

Función	Introducción
Configuración de fecha y hora	Pulse el botón OK para pasar a la siguiente configuración, de año a mes, y así sucesivamente, y volver a la configuración del menú. Formato: AAAA/MM/DD HH:MM:SS
Restablecer sistema	Restablezca el sistema a la configuración original de fábrica seleccionando OK.
Versión	Este es un mensaje del sistema para indicar la versión actual del producto.

Solución de problemas

Error/Problema	Solución
Batería baja	Cargue la cámara con el cable de carga tipo C incluido.
No hay tarjeta TF/MicroSD insertada	El paquete no incluye tarjeta TF/MicroSD. Inserte una tarjeta TF/MicroSD.
Tarjeta TF/MicroSD sin formatear	Haga una copia de seguridad de las fotos y los vídeos de la tarjeta TF/MicroSD en su ordenador u otro medio de almacenamiento. Formatee la tarjeta TF/MicroSD desde la función de formato o desde el ordenador.
Tarjeta TF/MicroSD no reconocida	Vuelva a insertar la tarjeta TF/MicroSD.
La tarjeta Micro SD está llena.	Revise la tarjeta MicroSD y extráigala de la cámara de forma segura. Asegúrese de que la cámara esté apagada antes de extraerla para evitar daños. Transferencia de archivos: Conecte la tarjeta de memoria a un ordenador o dispositivo compatible mediante un lector de tarjetas. También puede usar un cable USB para transferir archivos directamente de la cámara al ordenador.



Escanee aquí para ver manuales de usuario en diferentes idiomas.

Especificaciones

Nombre del producto:	Minicámara digital YASHICA
Resolución de video:	1080P / 720P / VGA
Resolución de imagen:	3 MP hasta 8 MP
Distancia de disparo:	10 cm a ∞
Tarjeta de memoria externa:	Compatible con tarjetas TF/MicroSD de hasta 32 GB
Formato de foto:	JPG
Formato de video:	AVI
Zoom digital:	4X
Puerto USB:	USB Tipo C
Pantalla:	Pantalla de 2"
Batería:	Batería recargable de iones de litio integrada
Capacidad de la batería:	400 mAh
Idiomas compatibles:	14 idiomas
Distancia focal:	f=7,36 mm
Apertura:	F/3,2
Requisitos del sistema operativo	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac 10.2
Peso neto	113 g (con batería) 96 g (sin batería)
Tamaño del paquete	113 x 90 x 80 mm

Política de garantía

Si tiene un problema con una compra de YASHICA, lea atentamente la siguiente información para comprender y determinar si el problema está cubierto por la garantía de YASHICA.

1. Los productos YASHICA tienen garantía contra defectos de fabricación durante un (1) año a partir de la fecha original de compra. La única obligación de YASHICA en caso de defectos durante dicho período es reparar o reemplazar la pieza o producto defectuoso con una pieza comparable a discreción de YASHICA. Conserve el recibo o la factura de su compra.
2. La tarjeta de garantía y el recibo de compra original deben enviarse por correo electrónico a YASHICA a cs@yashica.com y/o presentarse en el centro de servicio autorizado de YASHICA antes de que se pueda realizar cualquier reparación bajo garantía.
3. Todos los costos, incluidos, entre otros, los de transporte, correo y cargos incidentales, en relación con el trabajo de reparación corren por cuenta del usuario.
4. La garantía no se aplica a ninguno de los siguientes:
 - 4.1 Daños que surjan del uso y desgaste normal; daños cosméticos incluidos rayones o abolladuras;
 - 4.2 Daños causados por mal uso, abuso, manipulación incorrecta, colocación incorrecta o alteración del producto o cualquier uso que contradiga las instrucciones indicadas en el Manual del usuario;
 - 4.3 Productos que hayan sido desmontados, reparados o modificados por personas distintas a las del centro de servicio autorizado por YASHICA;
 - 4.4 Pérdidas y daños derivados de accidentes o desastres naturales;
 - 4.5 Daños causados como resultado de un transporte o embalaje inadecuados al devolver el producto.

5. Si se determina que el producto no está cubierto por la garantía, se le solicitará que confirme la cotización proporcionada y pague la reparación. Una vez realizado el pago, YASHICA organizará la reparación o el reemplazo correspondiente.

6. Si se determina que la garantía cubre una falla del producto, como un defecto de fabricación cubierto por la garantía, YASHICA reparará o reemplazará su unidad sin cargo alguno. A discreción de YASHICA, YASHICA cubrirá los costos de envío. La comunicación se realizará por correo electrónico a cs@yashica.com

7. Nos reservamos el derecho de modificar estos términos sin previo aviso.

Para cualquier consulta, no dude en enviar un correo electrónico a cs@yashica.com
Dirección: Room 403, Floor 4, Shiu Fat Industrial Building, 139-141 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

Los productos YASHICA tienen una garantía contra defectos de fabricación de un (1) año a partir de la fecha original de compra. La única obligación de YASHICA en caso de defectos durante dicho período es reparar o reemplazar la pieza o producto defectuoso con una pieza comparable a discreción de YASHICA. Los daños resultantes del uso, accidentes o desgaste normal no están cubiertos por esta garantía ni por ninguna otra. YASHICA no asume ninguna responsabilidad por accidentes, lesiones, muerte, pérdidas u otras reclamaciones relacionadas con el uso de este producto o resultantes de él. En ningún caso YASHICA será responsable de daños incidentales o consecuentes relacionados con el uso de los productos YASHICA o de cualquiera de sus piezas o resultantes de él. Las devoluciones o el reemplazo de piezas y productos pueden estar sujetos a cargos por envío, manipulación, reemplazo y reposición. Si tiene más preguntas o comentarios, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente a cs@yashica.com.

YASHICA.com